

円筒型非常灯バッテリー交換手順

2023年9月3日(日)

505 鈴木

○ 非常灯のデータ

器具型名	IEM-30821HM
電球型名	JB8.4V (ミニハロゲン灯)
バッテリー型名	7 HR-CY-REB
設置台数	85ヶ所
バッテリー価格	25,000円



○ 交換手順

1. ヒモを引っ張って見て、ハロゲン灯が点灯しないことを確認します
2. 外側のカバーを下に引き下げます (2ヶ所のバネにより保持されているので、下に引いただけではカバーは外れない)



3. カバーを引き下げた隙間に指を入れて、バネを縮めてカバーとひっかり部からバネを外す (2ヶ所)





4. バッテリーは、「C字」型になっています。バッテリーだけを持って、C字の（部分方向に水平にスライドさせます




5. 新しいバッテリーを装着します。ヒモを引っ張って、ハロゲン灯が点灯することを確認します

6. バッテリーには交換年を表示するシールが添付されていますので、あらかじめ取り外して置きます。カバーに交換年シールを貼ります



7. 内側のバネをひっかける金具位置を確認します。金具部分の外側には、2個の「凹」があります

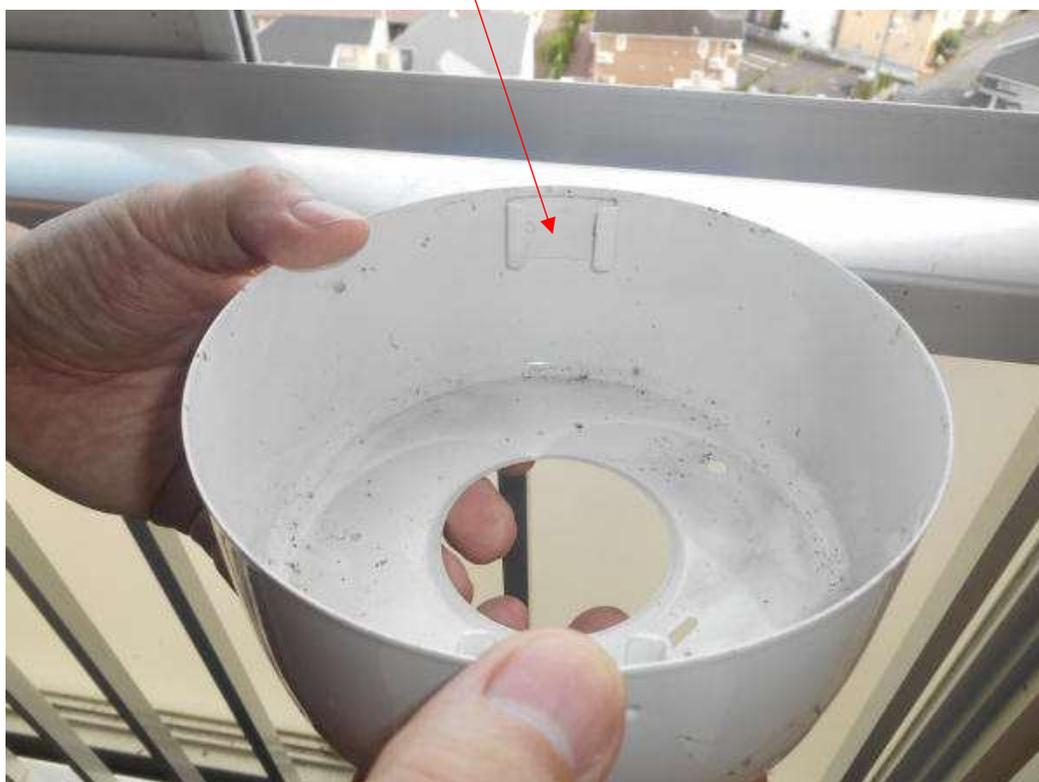

8. ヒモをカバーの穴に通し、バネを縮めながらカバー内側のひっかかり部分にひっかけます。丸い穴から非常灯本体の LED（緑色）が見えれば、カバーの取り付け位置は合っています

